

クリーナー(家庭用) 品番 SC-XW55L

このたびは、クリーナーをお買い上げいただき、ありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。



ページ	も く じ	
2	各部のなまえと組み立てかた	準備する
2	付属品	
3	安全上のご注意	
4	使用上のお願い	
5	お掃除する	使う
6	付属ブラシの取り付けかた	
7	パワーブラシ・付属ブラシの使いかた	
9	床ふきをする	
11	ダストカップのゴミを捨てる	
12	ティッシュペーパーを取り付ける	
13	紙パックを交換する	
14	収納する	お手入れする
15	お手入れをする	
15	ダストカップ	
16	付属ブラシ	
16	モーター前フィルター	
16	本体・伸縮パイプ・ホース	
17	パワーブラシ	
18	保護装置について	困ったときは
18	別売品	
19	故障かな?と思ったら	
20	よくあるお問い合わせ	
21	お客さまご相談窓口	
22	仕様	
22	保証とアフターサービス	困ったときは
裏表紙	保証書	

上手に使って上手に節電

この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。


楽しくお掃除はじめてみましょう。

床上吸引

床面と空気を同時にお掃除!

エアブロック


空気のカーテンで、床面のホコリの舞い上げを抑えます。

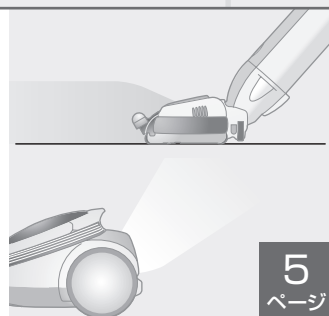

5
ページ

ウエット対応 逆立ちパワーブラシ


家具のすき間、壁ぎわもパワーブラシにおまかせ。ブラシのつけ替えをせずに、スムーズにお掃除できます。

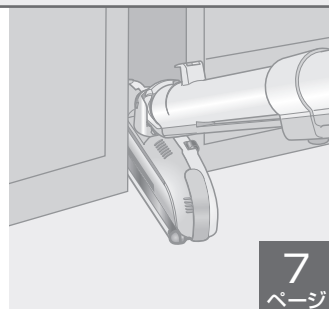

7
ページ

紙パックもダストカップも使える1台2役

紙パックとダストカップ(サイクロン方式)の2通りの使いかたができます。気になるダニや花粉の時期などお掃除に合わせて使い分けできます。

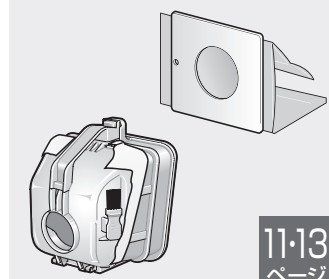

11・13
ページ

エコ運転

じゅうたん、フローリング、たたみなど、床面の種類に合わせて自動で吸込力を調節。無駄なパワーを抑えることで、消費電力量を減らせます。



5
ページ

準備する

2

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容



注意

「人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される」内容

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



してはいけない「禁止」内容



必ず実行する「強制」内容



警告

電源プラグ・コード・コンセント



- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
→感電・ケガの原因
- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う
→他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火の原因
- 電源プラグに付着したほこりは乾いた布で拭き取る
→ほこりがたまと火災の原因
- 電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む
→感電・ショート・発火の原因





- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
→感電・ケガの原因
- コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
→感電・ショート・発火の原因
- コードを傷つけない
(加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込む・パワーブラシに巻き込むことをしない)
→火災・感電の原因


パワーブラシ



- 回転ブラシ・自動停止スイッチ・シャッターに触れない
→回転ブラシの回転によるケガの原因
特にお子様には注意してください

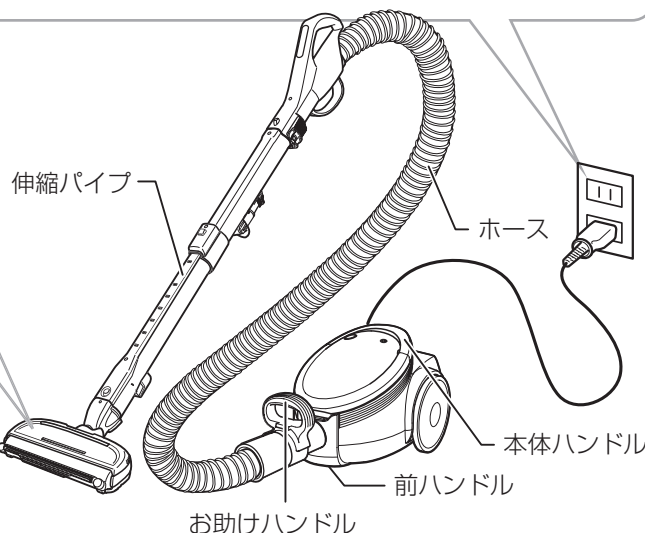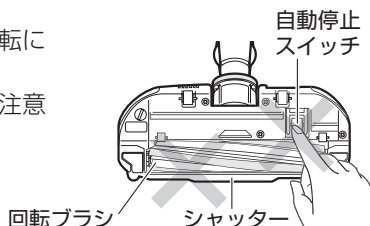

- 引火性のもの・火の気のあるものを吸わせない
(灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・トナー・タバコの吸い殻・線香など)
→爆発・火災の原因

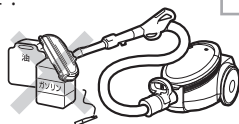

- 改造はしない
修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない
→火災・感電・ケガの原因
修理はお買い上げの販売店またはお近くの「お客さまご相談窓口」(→P.21)にご相談ください。
- 水洗いや風呂場での使用は絶対にしない
(水洗いできる部品を除く)
→感電の原因



- 異常・故障時には直ちに使用を中止する
→発煙・発火、感電のおそれあり

- 「床ふき」「強」「自動(エコ運転)」「弱」を押しても時々運転しないときがある
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる、または異常な音をする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさいにおいがする

すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

使用上のお願い


このクリーナーは家庭用です。業務用や掃除以外の目的には、使用しないでください。

⚠ 注意

電源プラグ・コード・コンセント



- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに電源プラグを持つ
→ 感電やショートによる発火の原因
- コードはまっすぐに引き出す
→ コードが本体とこすれて破損し、感電・発火の原因
- コードを巻き取るときは電源プラグを持つ
→ 電源プラグがあたってケガをする原因
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
→ ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因

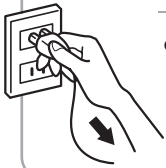


吸込口・排気口




- 吸込口をふさいで長時間運転しない
- 排気口はふさがらない
→ 過熱による本体の変形・発火の原因



- 本体ハンドル・前ハンドル・お助けハンドル以外を持って本体を持ち上げない
- 収納の状態を持ち運ばない
→ 本体や部品の落下によるケガの原因

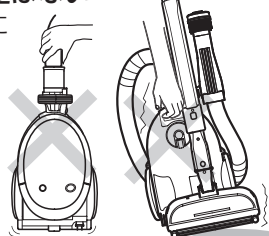

- 引火性のものの近くで使用しない
→ 爆発・火災の原因
- 火気に近付けない
→ 本体の変形によるショート・発火の原因
- 本体に乗らない
→ 故障や転倒によるケガの原因
特にお子様には注意してください
- 本体・ホース・伸縮パイプの接点に、ピンなどの金属類を入れない
→ 感電の原因

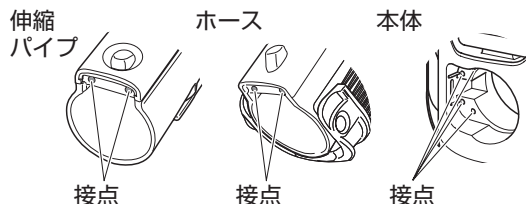

一気に多量のゴミを吸わせない

次のものは吸わせない

- ・ 水などの液体や湿ったゴミ
- ・ ガラス、ピン、刃物などの鋭利なもの
- ・ 多量の粉、砂、小石など目づまりするもの
- ・ ポリ袋やストッキングなどの大きなゴミ
▶ 故障や吸込力低下の原因になります。

ホースの扱いはていねいに

- ・ ホースを持って本体を持ち上げない
- ・ ホースを踏みつけない
▶ ホースの破れや、断線による故障の原因になります。ホース内には通電用の配線をしています。

パワーブラシの扱いは正しく

- ・ 壁や家具に強く当てない
- ・ 床に強く押し付けたり、落とさない
▶ 傷つきや故障の原因になります。
- ・ 回転ブラシを回転させたまま同じ場所を吸い続け
▶ じゅうたんやたたみを傷めます。
- ・ 車輪がすり減った状態で使い続けない
▶ 床を傷つけるおそれがあるため、使用を中止し、販売店にご相談ください。

付属ブラシを正しく使う

- ・ 傷つきやすい所には強く押し付け
▶ 傷つきや故障の原因になるため、付属ブラシを取り付けて掃除してください。

次のような状態で使い続けない

- ・ クリーニングサインが赤点灯・赤点滅している
- ・ ホースまたはパイプにゴミがつまっている
- ・ パワーブラシに大きなゴミやマットなどがかみこんでいる
▶ モーターの過熱防止のため保護装置がはたらきます。(→P.18)
- ・ 本体が転倒している
▶ 床面の傷つきや故障の原因になります。
- ・ 破れた紙パックの使用や繰り返しの使用はしない
▶ 故障の原因になります。

お掃除する

1

電源プラグを
コンセントに
差し込む

エアブロック

空気のカーテンで、床面のホコリの
舞い上げを抑えます。

2

エコ運転
強 自動 弱

を押して運転を始める

押すたびに吸込力が切り替わります。

運転開始時 「強」→「自動(エコ運転)」→「弱」
：「強」

通常のお掃除は
「自動(エコ運転)」が
オススメ

吸込力の目安

強	じゅうたんの掃除に
自動 (エコ運転)	じゅうたん、床、たたみのお掃除に (床面の種類に合わせて吸込力が自動調節され ます。 回転ブラシを「切」にした場合、「切」にする直前 の吸込力で維持されます。 再度回転ブラシを「入」にすると、自動調節に戻 ります。
弱	薄い敷物のお掃除に

回転ブラシの回転を「切/入」するとき

運転中に **ブラシ切/入** を押す

押すたびに「切」「入」が切り替わります。

床・たたみで静かに掃除したいときは「切」にします。

3

切 を押して運転を止める

- 「強」「自動(エコ運転)」「弱」で運転中、**床ふき** を押しても床ふきには切り
替わりません。一度 **切** を押して切り替えてください。

床上吸引

パワーブラシの上面から
空気中のホコリも吸引し
ます。

クリーニングサイン

- 緑点灯：「自動(エコ運転)」で運転中
- 赤点灯：フィルターの目づまりや紙パックの交換時期を
お知らせ(→P.11・13)
- 赤点滅：本体の保護装置が作動中(→P.18)

お掃除のアドバイス

じゅうたん

- ①一定方向に往復
- ②直角方向に往復
- ③残ったすみ の順でお掃除

- 新しいじゅうたんは遊び毛が多く取れますが、ご使用にともない徐々に少なくなります。

床

板の目にそって軽くすべらせる。
フローリングシートを取り付けて「床ふき」
もできます。(→P.9)

たたみ

たたみの目にそってゆっくりと動かす。


- 運転中および運転後、本体・コード・電源プラグ・排気が熱くなりますが、異常ではありません。
- パワーブラシの操作が重いときは、吸込力を下げてください。
- パワーブラシを床面から浮かすと、安全のため回転ブラシが止まります。
パワーブラシを床面に置いても回転ブラシが回転しない(自動停止スイッチ(→P.3)がはたらいている)ときは、一度パワーブラシを床面から浮かせてください。

付属ブラシの取り付けかた

使用例→P.8

馬毛ブラシ


ホース／伸縮パイプに取り付けます。

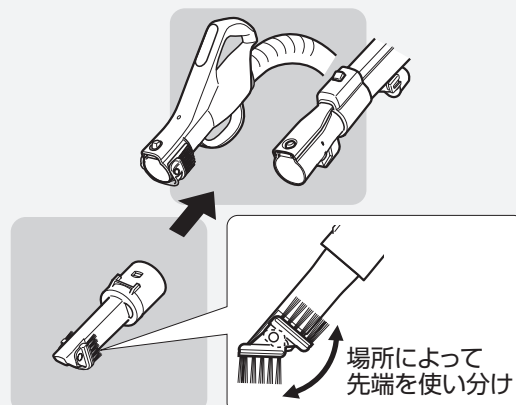

- 吸込音が気になるときは、吸込力「弱」にしてください。


ふとんローラー

付属のつぎ手をつないで、ホース／伸縮パイプに取り付けます。

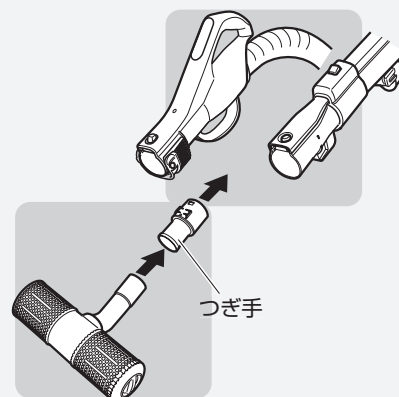


そのままブラシ

伸縮パイプをはずし、凸部に指をかけて起こします。

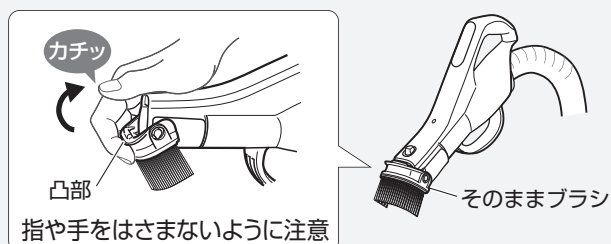

伸縮パイプにも取り付けられます。

そのままブラシの
片側を引き上げ、
取りはずす

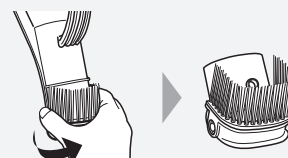

ピンにブラシの穴を
合わせ、押し込む





ブラシの
向きに注意

お掃除する(つづき)

家具のすき間


パワーブラシを逆立ちさせて

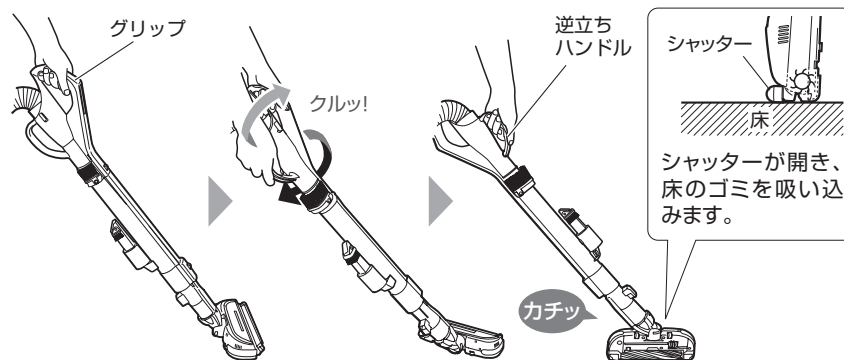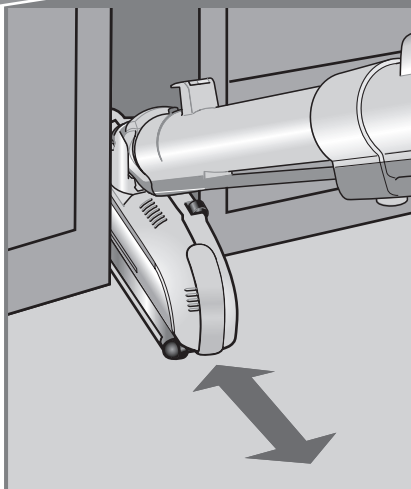

逆立ちハンドルが上になるように回す



パワーブラシを逆立ちさせたときは

- パワーブラシを家具のすき間などに固定させているときにパイプを右図の矢印の方向に動かさないでください。パワーブラシが破損することがあります。
- まっすぐ前後に動かしてください。無理に左右に動かすと、伸縮パイプが破損することがあります。
- 回転ブラシによりゴミが飛び散って吸い込めない場合は、**ブラシ切/入** を押し回転を止めてお掃除してください。
- 通常の位置にもどすには、逆の手順でグリップが上になるように回してください。

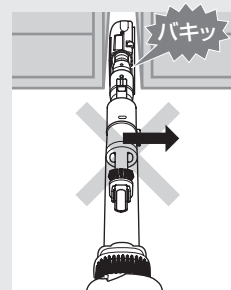


家具の下

伸縮パイプを下げて

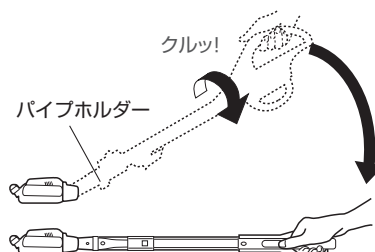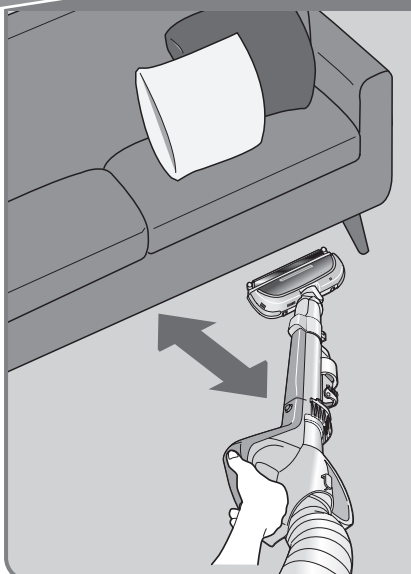


手元をひねって伸縮パイプを下げる

- そのままブラシを伸縮パイプに取り付けた状態で低い所を掃除しないでください。床などを傷つけることがあります。
- パイプホルダーが家具や床に当たらないように注意してください。傷をつけることがあります。

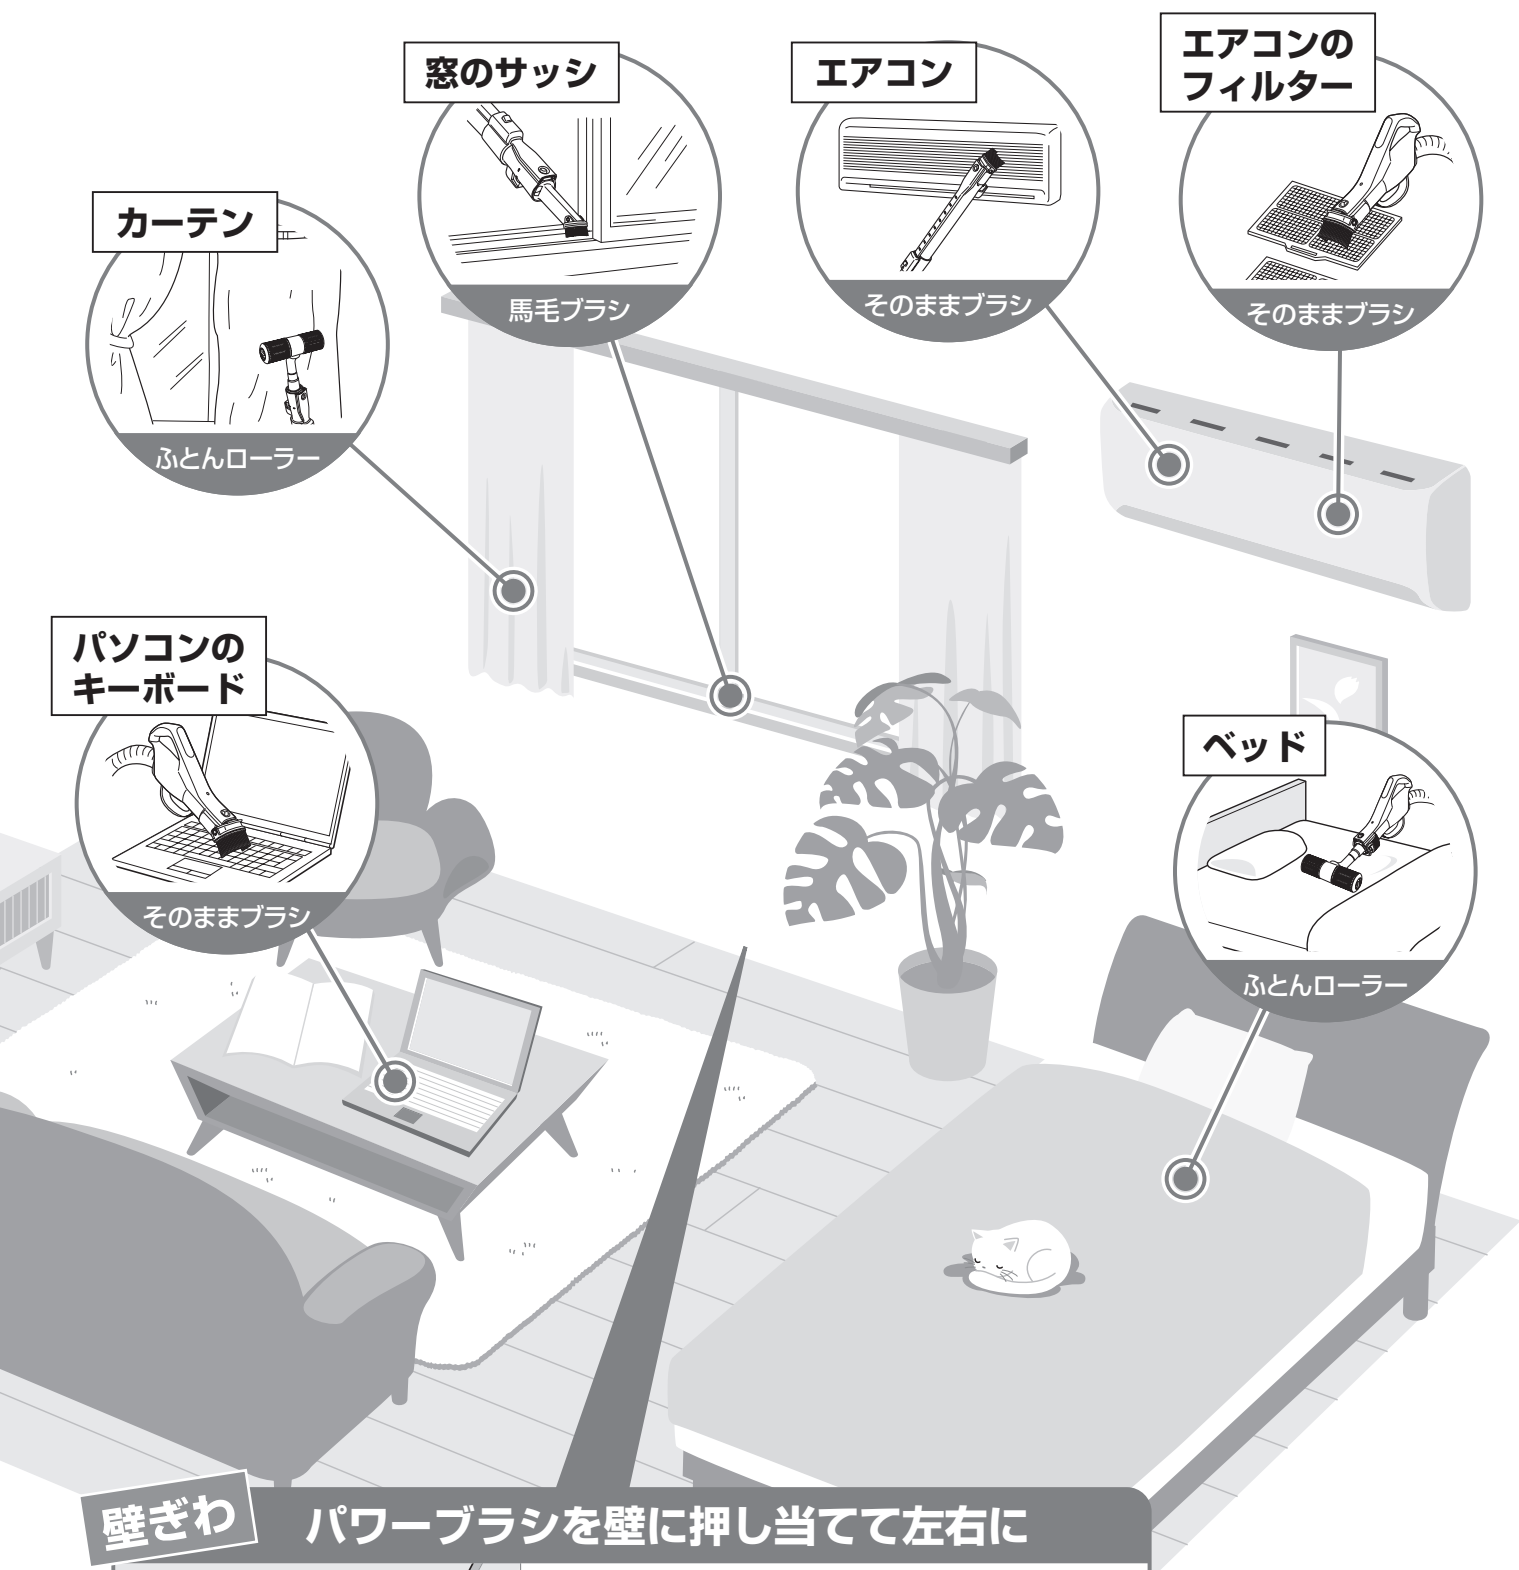


壁ぎわ

パワーブラシを壁に押し当てて左右に

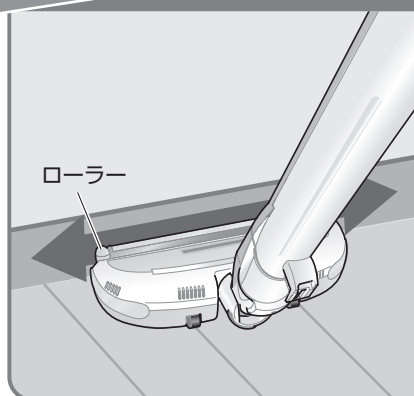

シャッターが開き壁ぎわのゴミを吸い込みます。
押し当てたままローラーで左右に動かします。

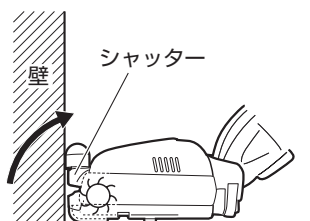

床ふきをする

パワーブラシにウエットシート／ドライシートを取り付けると、ゴミを吸い込みながら床ふきができます。

■ 使えるシート／使えないシート

この掃除機は、下記の「使える」シートを使用するものとして開発されています。「使えない」シートを使用した場合、クリーナーの性能・品質を保証できません。必ず「使える」シートを使用してください。


○ 使える

✕ 使えない


ドライシート	・ 別売品の交換用フローリングシート(→P.18) ・ 市販のフローリングワイパー用シート (寸法約200mm×300mm)	・ 厚みの厚いシート ・ ティッシュペーパー ・ 寸法が大きいシート ・ 薬剤が使用されたシート
ウエットシート	・ 別売品の交換用ウエットシート(→P.18) ・ 花王クイックルワイパーウエットシート (10枚入／20枚入)	・ 左記以外のシート

※花王クイックルワイパーウエットシートは花王商品取扱店でお買い求めください。

※花王クイックルワイパー立体吸着ウエットシート・花王クイックルワイパーワックスコートシートは使用できません。
パワーブラシの性能をそこなうおそれがあります。
(クイックルは花王(株)の登録商標です。)

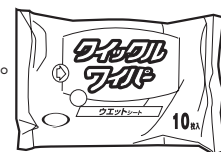


1

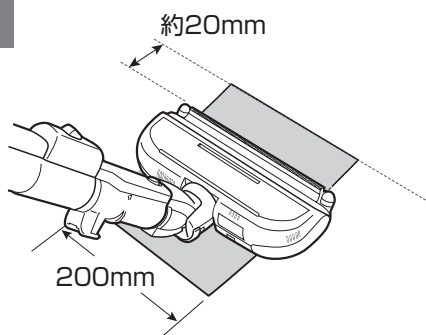


床にフローリングシートを置き、
その上にパワーブラシを
静かに乗せる

悪い例

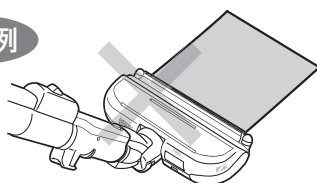

シートの片寄りや
回転ブラシの振動
の原因になります。

2

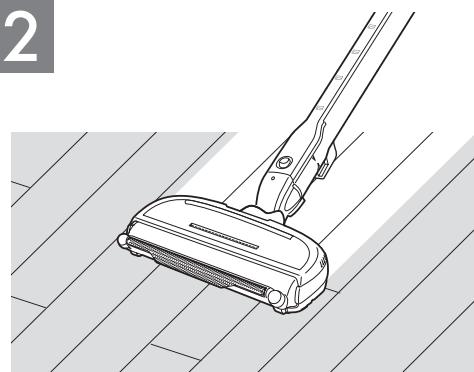

床ふき を押す

回転ブラシにシートが巻き付き、
床ふきとゴミの吸い込みを始めます。

■一時停止するには

切 を押す (**床ふき** で運転再開)

■回転ブラシの回転を「切／入」するには

ブラシ切／入 を押す


ドライシート／ウェットシート使用上のお願い

- シートは1枚だけ巻き付けてください。
- 砂や硬いゴミが付着したシートでふくと、床を傷つけるおそれがあります。
- **床ふき**以外で使用しないでください。床が傷ついたり、故障の原因になります。

ウェットシート使用上のお願い


- 長時間おいておくと、乾燥して洗浄効果がなくなるので、1度袋から出したらすぐに使用してください。
- 長時間直接床の上に置いたままにしないでください。床が変色することがあります。
- 子供の手の届く所や火気の近く、日の当たる所や高温になる所に置かないでください。
- 荒れ性の方や長時間触れる場合は、炊事用手袋をご使用ください。
- 水性ペンキやうるし、ニス塗り、白木、桐、その他表面加工されてない床、皮革、壁紙には使用しないでください。
- 目立たない所で試して、変色しないことを確認してからご使用ください。
- ウェットシートに含まれている水分が床にこぼれた場合は、すぐに乾いた布で拭き取ってください。

3

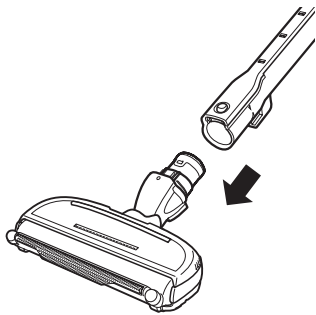

切を押し伸縮パイプから
パワーブラシをはずす

4

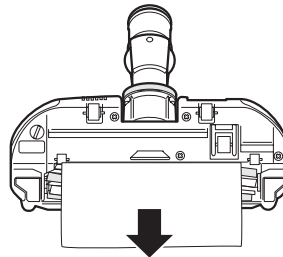

フローリングシートをはずす

床ふきが終わったら

使う



床ふきがうまく
できないとき

シートの巻き付きが悪い

- ウェットシートを床に貼り付かないように置いてください。
- 巻き付ける際に、パワーブラシを前後に少し動かし、パワーブラシ後部を少し浮かせてください。
- 回転ブラシのお手入れをしてください。(→P.17)


振動が大きい／回転ブラシが停止する

- シートをはずして巻き直してください。



床ふき後の
お願い

- 床ふき後は、シートをはずしてください。回転ブラシに巻き付けたまま長時間放置するとパワーブラシの性能をそこなう場合があります。
- 床ふき後は、パワーブラシ裏面(起毛布)がぬれる場合があるため、じゅうたんやたたみをお掃除する前に乾いた布で拭いてください。

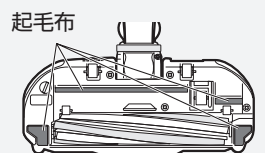

ダストカップのゴミを捨てる

ゴミ捨て時は必ず「切」を押し、電源プラグをコンセントから抜いてください。


●ゴミ捨ての目安をクリーニングサイン赤点灯でお知らせ※

※吸込力「強」「自動(エコ運転)」で運転中のみ

赤点灯したら → ゴミ捨て、ティッシュペーパーの交換

ゴミの種類によって赤点灯の時期が異なる場合があります。

- 目づまりしやすい砂ゴミや土ボコリが多いとき……ゴミが少なくても赤点灯することがあります。
- ペットの毛や綿ゴミが多いとき……ゴミがいっぱいでも赤点灯しないことがあります。吸込力が弱いと感じたら、ゴミ捨て、ティッシュペーパーの交換をしてください。

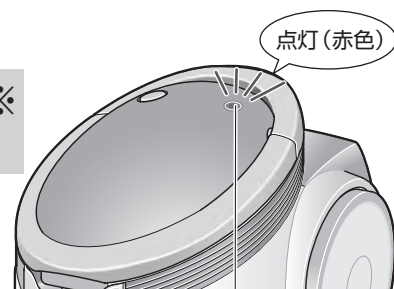

クリーニングサイン

それでも赤点灯するときは → ダストカップ／フィルターのお手入れ(→P.15・16)



お願い ～長くお使いいただくために～


■お掃除ごとにゴミ捨て、ティッシュペーパーの交換をしましょう。

■赤点灯状態で使い続けしないでください。

赤点灯状態での運転はモーターに負担がかかります。

赤点灯後は、すぐにゴミ捨てまたはお手入れをしてください。

1 ダストカップを取り出す

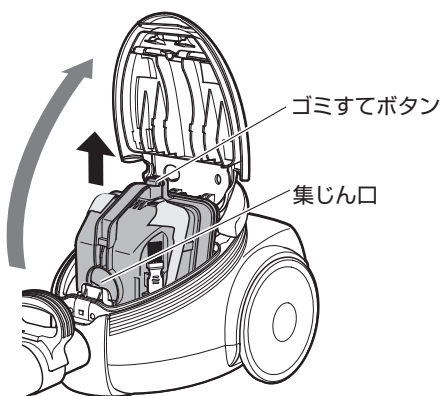


お願い

- 取り出し時にゴミすてボタンを押さないでください。
- 集じん口を下に向けしないでください。(ゴミがこぼれます)

2 チリ落としレバーを5往復程度動かす

ブリーツフィルターのゴミやほこりを落とします

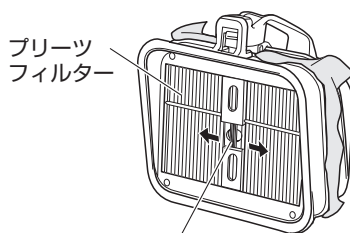

- ブリーツフィルターの色が部分的に濃い、または薄いことがあります。性能上問題はありませんが、

3 「ゴミすてボタン」を

ティッシュペーパー

上下に振って、ブリーツフィルターとメッシュ枠の間のゴミを落とす

- ブリーツフィルターに無理な力を加えないでください。変形することがあります。

ダストカップのまわりのゴミは、お手入れブラシで落とす

ダストカップにティッシュペーパーを取り付けましょう！！

お掃除ごとの

- ティッシュペーパーの交換・取り付け
- チリ落としレバーの操作


をすると…

- 吸込力を持続
(フィルター類への汚れの付着を抑え、)
お手入れの回数減
- ゴミ捨て時のほこりの舞い上がりを抑える





- ティッシュペーパーは市販の2枚1組のものを 사용합니다。
- ぬれたティッシュペーパーは使えません。
- ティッシュペーパーを取り付けた状態では、クリーニングサインが通常より早く赤点灯したり、本体や排気が熱くなる場合があります。

ゴミを捨ててもクリーニングサインが赤点灯する・吸込力が弱い・運転音が大きい等の症状が改善できない場合は、お手入れ(→P.15)をしてください。

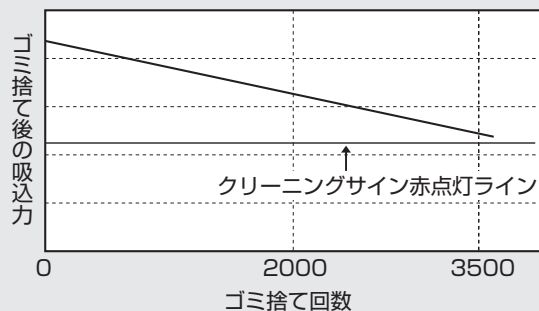


- 当社試験ゴミによる当社試験結果
- ゴミの種類や条件(温度、湿度等)によって吸込力の持続期間は異なります。

押してゴミを捨てる

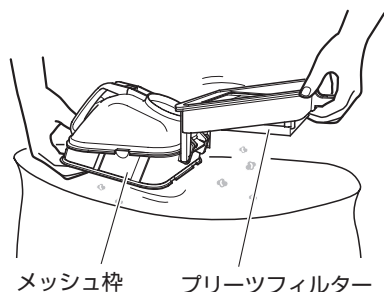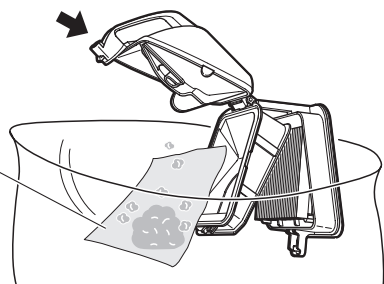


4 メッシュ枠の上にティッシュペーパーを乗せ、ゆっくりふたを閉める

ティッシュペーパーは矢印の先端に合わせる

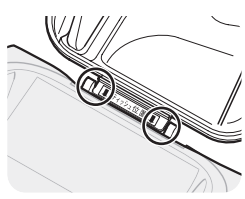

ゆっくり


カチッ

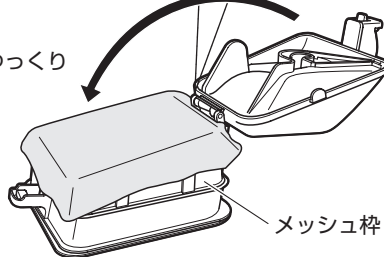

- ティッシュペーパーを取り付けない場合は…

吸込力を持続するため、月1回を目安に、ダストカップのお手入れ(→P.15)をしてください。

5 ダストカップを本体に取り付ける

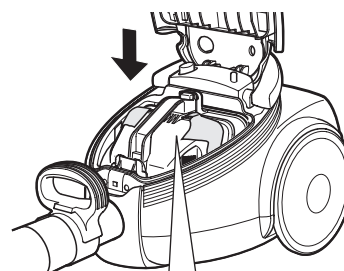

はみ出たティッシュペーパーは前に折り返す




紙パックを交換する

紙パックの交換時は必ず「切」を押し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

●交換の目安をクリーニングサイン赤点灯でお知らせ※

※吸込力「強」「自動(エコ運転)」で運転中のみ

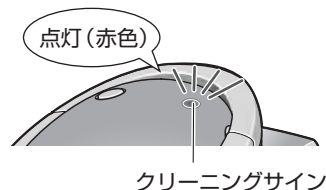

ゴミの種類によって赤点灯の時期が異なる場合があります。

- 目づまりしやすい砂ゴミや土ボコリが多いとき……ゴミが少なくても赤点灯することがあります。
- ペットの毛や綿ゴミが多いとき……ゴミがいっぱいでも赤点灯しないことがあります。吸込力が弱いと感じたら、紙パックを交換してください。



お願い ～長くお使いいただくために～

■破れた紙パックの使用や繰り返しの使用はしないでください。故障の原因になります。


■赤点灯状態で使い続けしないでください。

赤点灯状態での運転はモーターに負担がかかります。
赤点灯後は、すぐに紙パックを交換してください。


取り付ける

1 紙パックの台紙を 本体のみぞに差し込む

- 紙パックとダストカップは同時に使用できません。
ダストカップを本体から取り出してください。

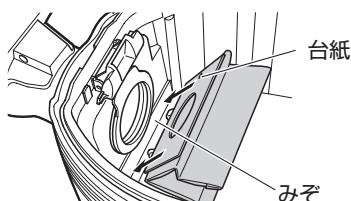

2 台紙をフックに引っかける

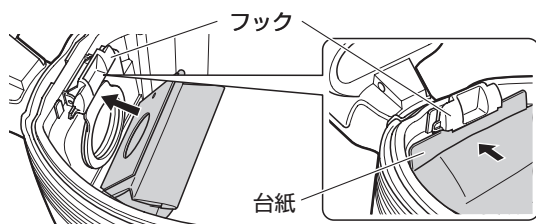


3 ふたを閉める


- ふたが閉まらないときは紙パックが入っていないか、
正しく取り付けられていません。

取りはずす


1 本体を立てて、ふたを開く

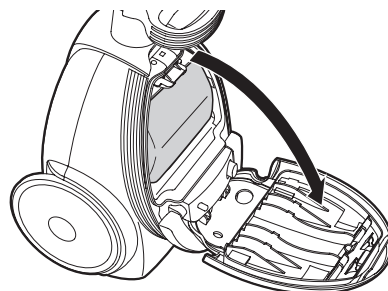

2 フックからはずして取り出す

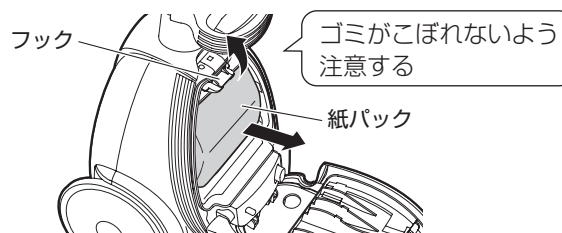

3 紙パックを捨てる

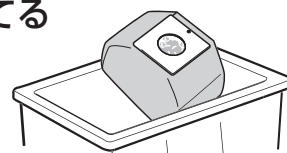


紙パックのお求めは…


クリーナーの紙パックは機能部品です。当社【純正】以外の紙パックを使用した場合、モーターが発煙・発火するおそれがあります。また、クリーナーの性能・品質などを保証できません。必ず三洋電機製の【純正】紙パックを使用してください。(→P.18)

収納する



- 1** コード巻き取りボタンを押して
電源コードを巻き取る

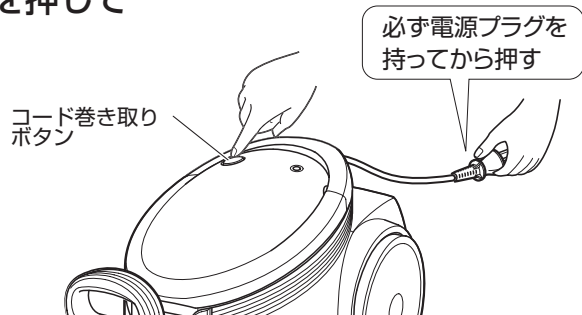

- 2** 伸縮パイプを本体に固定する

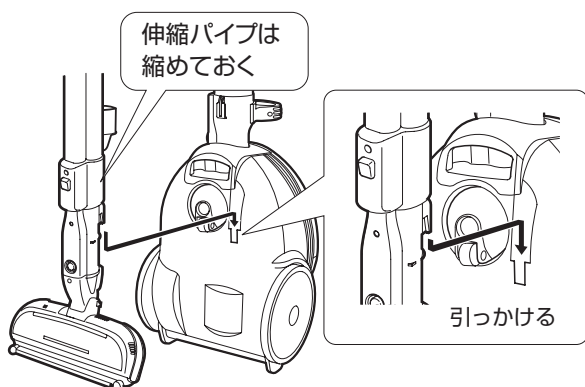

- 3** 伸縮パイプからホースを抜き、
下図のように収納する

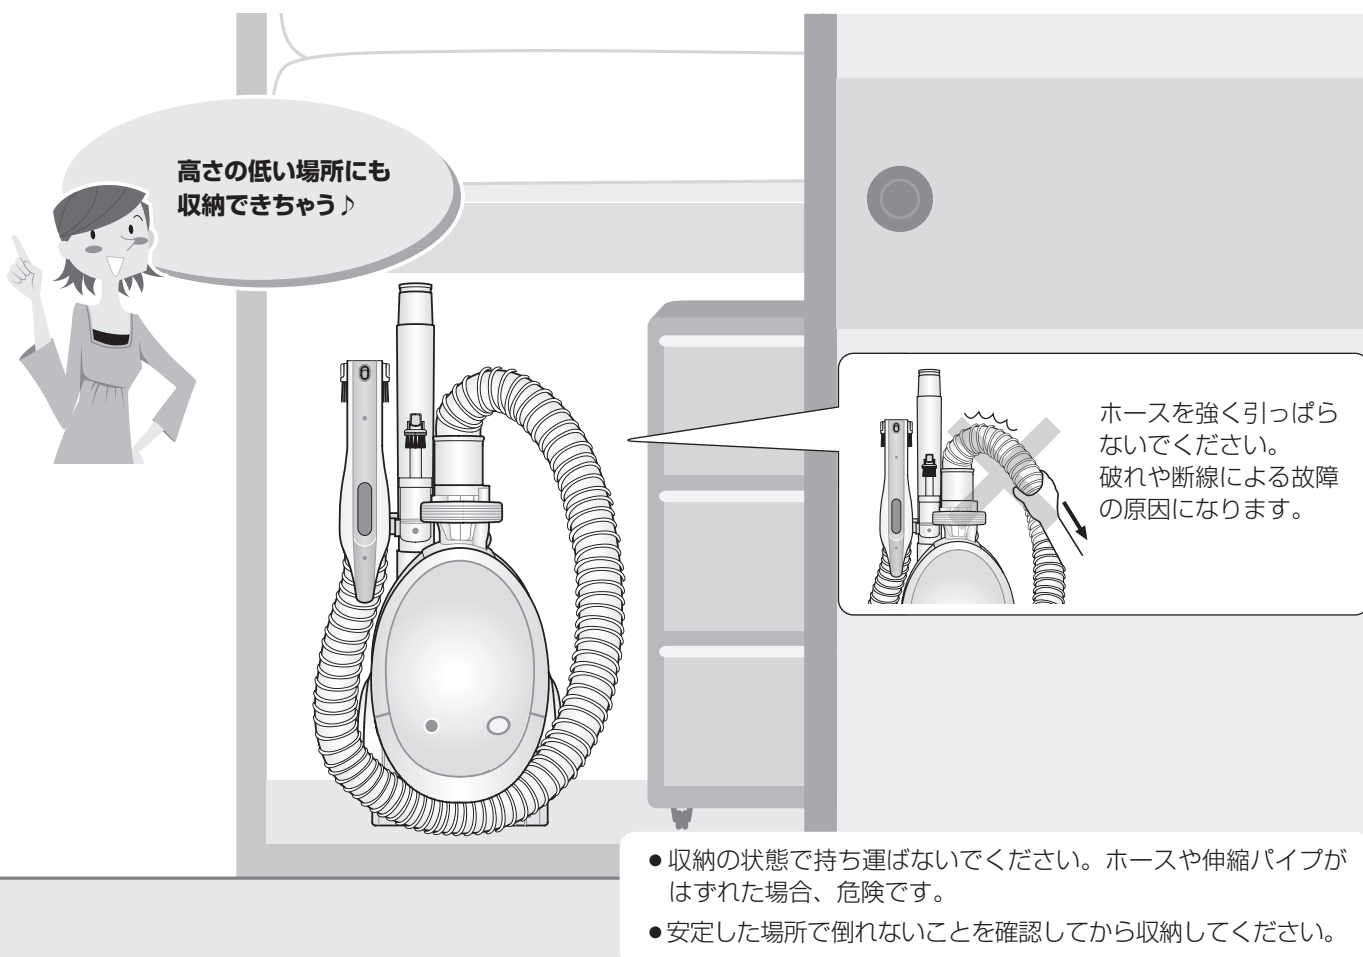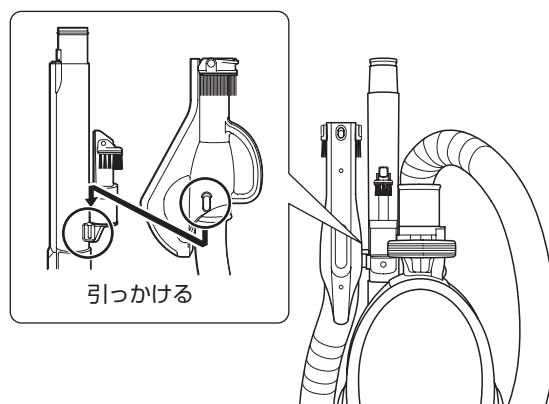

お手入れをする

お手入れの前は必ず「切」を押し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

ベンジン・シンナー・アルカリ性洗剤・漂白剤などは使用しないでください。変色・変形・割れの原因になります。

水洗いマークについて



水洗いできます

水洗い後は陰干しで十分乾燥させる（臭いの原因）
ドライヤーなどの熱風で乾燥させない（変形の原因）



水洗いできません

ダストカップ



お手入れのタイミング


- ・クリーニングサインが赤点灯したとき
- ・吸込力が弱くなったとき
- ・運転音が大きくなったとき

下記の場合は、吸込力を持続させるため、月1回を目安にお手入れをしてください。

- ・お掃除ごとのゴミ捨て・チリ落としレバーの操作をしない
- ・ダストカップにティッシュペーパーを取り付けない


1 カップフィルターをはずす

取っ手を広げながら
カップフィルターを手前に引いてはずす

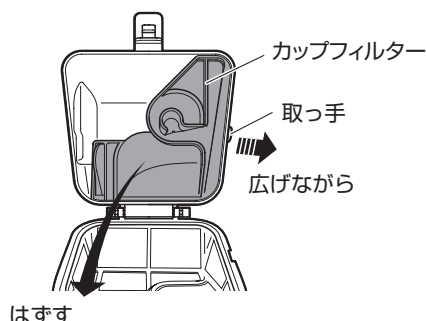


取り付けかた

カップフィルターのみぞを
ダストカップの凸部に合わせて
押し込む

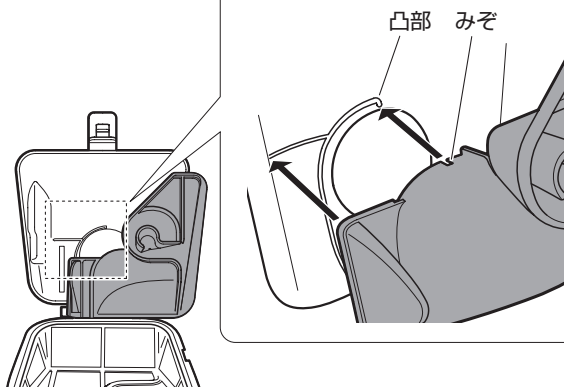


2 お手入れブラシで 目づまりやゴミを取り除く

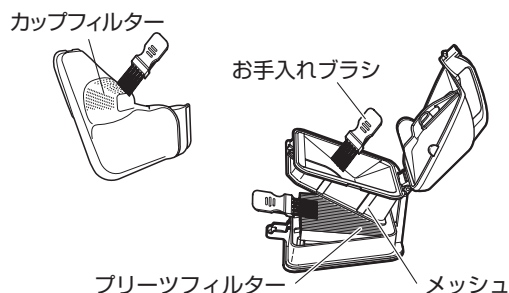

汚れが気になるときは

ブリーツフィルターをはずして
その他の部品を水洗いする

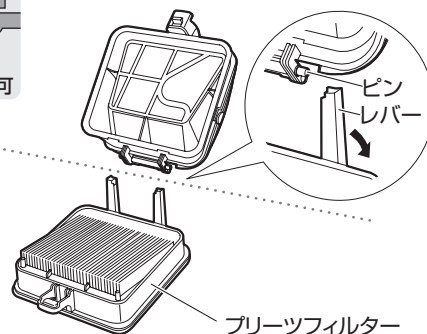


※ブリーツフィルターは消耗品です。破れた場合は、お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。（→P.18）

付属ブラシ


そのままブラシ

ホースからはずして 水洗いする

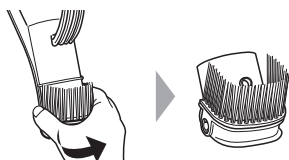


ふとんローラー

分解して 水洗いする


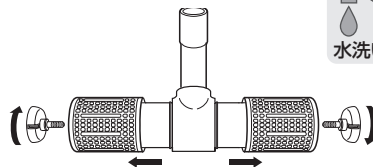


●ネジは水洗いしない
てください。



馬毛ブラシ

水洗いする

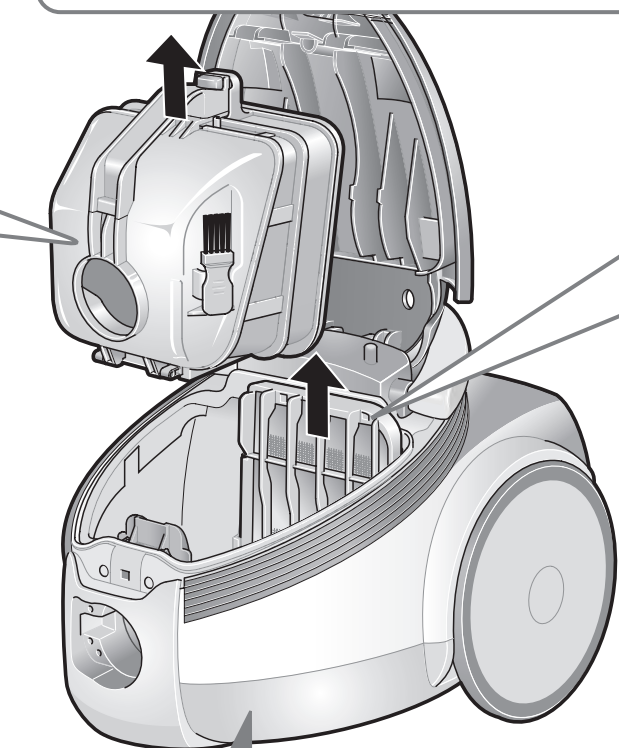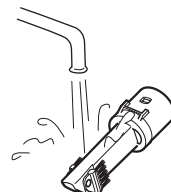


モーター前フィルター（ペット臭ブロックフィルター）

お手入れのタイミング



・ゴミやほこりが付着したとき



1 取りはずす

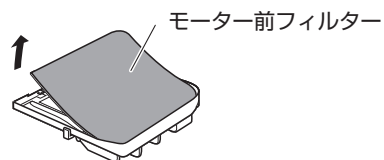


2 軽く水洗いする

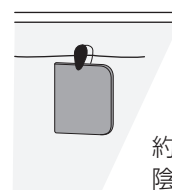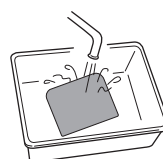


約1日
陰干しする

●洗濯機で洗ったり、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。変形の原因になります。

取り付け時

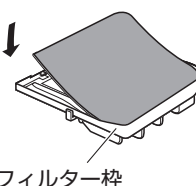

みぞにそって
奥まで差し込む

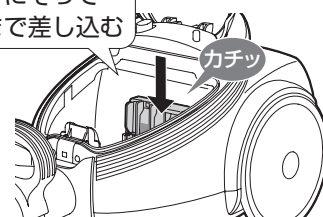


本体・伸縮パイプ・ホース

1 柔らかい布で水拭き

- よく絞ってください。
- 汚れがひどいときは台所用中性洗剤をうすめた水で水拭きしてください。


2 から拭き

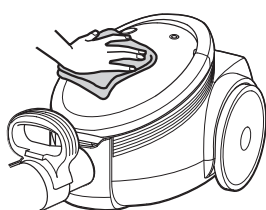

※モーター前フィルター（ペット臭ブロックフィルター）は消耗品です。破れた場合は、お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。（→P.18）


お手入れをする(つづき)

パワーブラシ

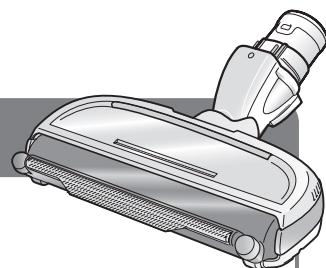

1 回転ブラシを取り出す



①カバーをはずす

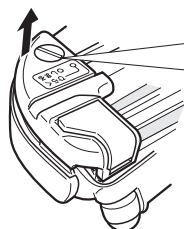

コイン(10円玉)などで
ネジみぞを「ひらく」の○に
合わせる




②回転ブラシのベルト側を引き出し ベルトをはずす

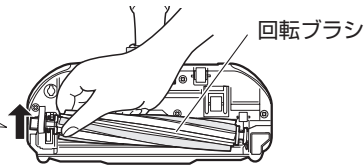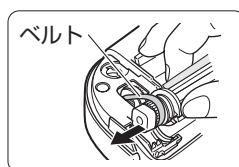


2 ゴミを取り除く

①回転ブラシのゴミを取り除く


巻き付いた糸くずなどは
はさみやピンセットで取り除く

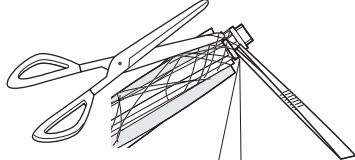


ウィングクロスについたゴミや
ほこりは歯ブラシ等で取り除く

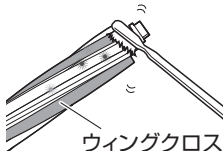

軸受に巻き付いたゴミは
軸受をはずして取り除く

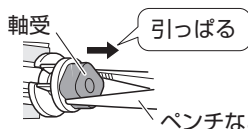


取り付け時は
ワッシャを必ず取り付けて
ください



②馬毛ブラシでパワーブラシ裏面の ゴミを吸い取る

ベルト付近や凹部の
ゴミを吸い取る


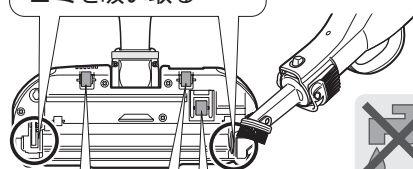


自動停止スイッチや車輪に
巻き付いた糸くずなどは
ピンセット等で取り除く

3 回転ブラシを取り付ける

①プーリーがないほうの軸受を凹部に差し込み、 反対側のプーリーにベルトをかけ、軸部をみぞに入れる

プーリー(ギザギザの部分)

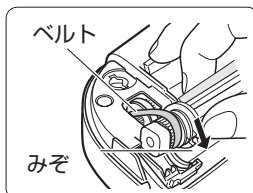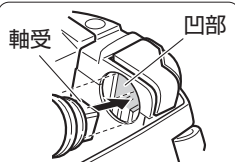

②カバーを取り付ける



シャッターを下げ
穴をつめに引っ掛け、
カバーをおさえる

カチッ



「しまる」の
○印に合わせる


臭いなどが気になる場合は…

吸水シートを 水洗いしてください。


- 日頃のお手入れは不要です。
- 交換もできます。(別売品参照)
- パワーブラシの付け根に内蔵されています。

1 取り出す

ネジをドライ
バーではずし、
カバーをはずす

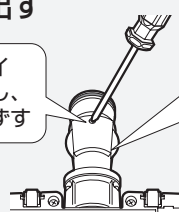


取り付け時は
先につめを穴に
引っかける

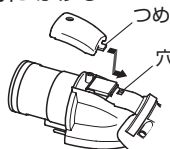

2 水洗いする

吸水シート

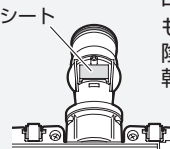

中性洗剤で軽く
もみ洗いし、
陰干しで十分
乾かす

保護装置について

下記の原因によって保護装置がはたらき、次のいずれかの状態になります。

本体

- モーターの過熱を防ぐため、クリーニングサインが赤点滅し、吸込力が低下（吸込力の調節はできません）
→この状態で運転を続けると運転が自動的に停止
- モーターの過熱防止の保護装置がはたらき、運転が自動的に停止

パワーブラシ

- パワーブラシの過熱防止の保護装置がはたらき、回転ブラシが停止



原因

- ダストカップまたは紙パックにゴミがたまりすぎている
- ホースやパワーブラシにゴミがつまっている

処置

- ① 「切」を押し、電源プラグを抜く
- ② ●ダストカップのゴミを捨て、お手入れする（→P.11・15）
または、紙パックを交換する（→P.13）
●ホースやパワーブラシにつまったゴミを取り除く※
※ホースにつまったゴミは、伸縮パイプをはずし、水道のホースなどで取り除いてください。（水は使わない）
- ③電源プラグを差し込んで再度運転する

上記の処置を行っても運転しないときは、電源プラグを抜き、15～60分待ってから使用してください。

原因

- 大きなゴミ、薄いカーペット、玄関マットなどをかみ込んだ
- パワーブラシにゴミがつまっている


処置

- ①ゴミを取り除く（→P.17）
- ②5～10分待ってから使用する（周囲温度により時間は異なります）

別売品

お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。
（価格は2009年8月現在のものです。）

※別売品のブラシの種類によってはパイプの太さが違うため、付属品のつぎ手（P.2）を使用してください。




お手入れする

■ ブラシ付3段ロングすき間用吸込口

SCS-LB3

メーカー希望小売価格
1,260円（税抜1,200円）

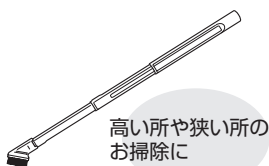

高い所や狭い所のお掃除に

■ 交換用フローリングシート（5枚入り）

部品コード 616 152 1576
メーカー希望小売価格
525円（税抜500円）

■ 交換用ウェットシート（5枚入り）

部品コード 616 154 2571
メーカー希望小売価格
630円（税抜600円）

■ プリッツフィルター

部品コード 616 160 9724
メーカー希望小売価格
1,890円（税抜1,800円）

■ モーター前フィルター（ペット臭ブロックフィルター）

部品コード 616 156 8953
メーカー希望小売価格
630円（税抜600円）

■ 吸水シート

部品コード 616 160 9731
メーカー希望小売価格
420円（税抜400円）

■ 紙パック … 使える紙パックは以下の4種類です。

● パワー持続タイプ

SC-PX17（3枚入）

メーカー希望小売価格 **1,260円**（税抜1,200円）

キャッチしたダニのフン・死がいの活性を抑制 ★¹
アレルブロック・立体3重層

フラボノイドの入った防臭 ★² タイプ

アレルブロック・防臭剤

植物抽出フラボノイド
アミノ酸
デンプン加水分解物

● 排気クリーンタイプ

SC-P16（5枚入）

メーカー希望小売価格
1,155円（税抜1,100円）

特殊3重層で花粉やダニの死がいのキャッチ

● フラボノイド入り防臭 ★² 高性能タイプ

SC-P15（5枚入）

メーカー希望小売価格
1,050円（税抜1,000円）

防臭剤

植物抽出フラボノイド
オキシトリカルバリル酸
亜鉛化合物

● フラボノイド入り防臭 ★² タイプ

SC-P14（5枚入）

メーカー希望小売価格
735円（税抜700円）

防臭剤

植物抽出フラボノイド
オキシトリカルバリル酸
亜鉛化合物

- クリーナーの紙パックは機能部品です。当社「**純正**」以外の紙パックを使用した場合、モーターが発煙・発火するおそれがあります。また、クリーナーの性能・品質などを保証できません。必ず三洋電機製の「**純正**」紙パックを使用してください。

★¹

抑制効果	品番	試験機関名	試験方法	抑制の方法
	SC-PX17	株式会社 大阪環境技術センター	ELISA法	繊維に付着

★²

- ・紙パックの防臭成分によりゴミの臭いを和らげます。ただし、クリーナー本体のゴムなどの臭いには、効果がありません。
- ・ゴミの臭いを和らげる効果の持続期間は使用開始後、約1か月です。（ゴミの量、種類によって異なります。）

故障かな?と思ったら


次の点検をしていただき、それでもなお異常があるときは事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。ご家庭での修理は危険ですからおやめください。

修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、商品（本体・ホース・伸縮パイプ・パワーブラシ）をご持参ください。

こんなときは	ここを調べてください	ページ
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●本体にホースが確実に差し込まれていますか？ ●電源プラグがしっかり差し込まれていますか？ →もう一度差しなおしても運転しないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 	2 5
運転が自動的に止まる	<ul style="list-style-type: none"> ●ダストカップまたは紙パックがゴミでいっぱいではありませんか？ ●ホースやパワーブラシにゴミがつまっていますか？ ●クリーニングサインが赤点滅していませんか？ →モーターの過熱を防ぐため、本体の保護装置がはたらくことがあります。「保護装置について／本体」の説明にしがたい、処置をしてください。 	11・13 18 18
吸込力が弱い	<ul style="list-style-type: none"> ●クリーニングサインが赤点灯していませんか？ →ダストカップのゴミを捨て、お手入れをします。 ティッシュペーパーまたは紙パックを交換します。 	11・13
運転音大きい	<ul style="list-style-type: none"> ●ホースやパワーブラシにゴミがつまっていますか？ ●メッシュ・フィルターが汚れていませんか？ →お手入れをします。 ●本体のふたが開いていませんか？ 	17・18 15・16
運転中にボコボコと音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●ダストカップまたは紙パックがゴミでいっぱいではありませんか？ ●メッシュ・フィルターが汚れていませんか？ ●ホースやパワーブラシにゴミがつまったり先をふさいでいませんか？ →上記箇所のお手入れ・処置をしてもクリーニングサインの赤点灯が消えないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 	11・13 15・16 17・18
ゴミがいっぱいでもクリーニングサインが赤点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ●ペットの毛や綿ゴミが多いときは、ゴミでいっぱいでもクリーニングサインが赤点灯しないことがあります。 吸込力が弱いと感じたら、ゴミ捨て・ティッシュペーパーの交換または紙パックの交換をしてください。 	11・13
回転ブラシが回らない	<ul style="list-style-type: none"> ●パワーブラシを床から浮かすと、安全のため回転ブラシの回転は止まります。 ●ブラシ回転を「切」にしていますか？ →「ブラシ切／入」を押して「入」にします。 ●パワーブラシ・伸縮パイプ・ホースが確実に差し込まれていますか？ ●自動停止スイッチ・回転ブラシの軸受部にゴミが付いていませんか？ →お手入れをします。 ●パワーブラシにゴミがつまっていますか？ →パワーブラシの保護装置がはたらくことがあります。「保護装置について／パワーブラシ」の説明にしがたい、処置をしてください。 	6 5 2 17 18
ダストカップが開かない	<ul style="list-style-type: none"> ●「ゴミすてボタン」を押していますか？直接手では開けられません。 	11
ダストカップが本体に装着できない	<ul style="list-style-type: none"> ●ブリーツフィルターが確実に取り付けられていますか？ 	15
コードが全部巻き取れない	<ul style="list-style-type: none"> ●コードが片よったり、よじれて巻かれていますか？ →コードを1～2mほど引き出して、もう一度巻き取ります。 	—

コードが引き出せない	<ul style="list-style-type: none"> ●コードがからんでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き取りボタンを押しながら「巻き取り」「引き出し」を繰り返し行います。 	—
異臭がする	<ul style="list-style-type: none"> ●メッシュ・フィルターにゴミが付いていませんか？ →お手入れをします。 ●ダストカップまたは紙パックがゴミでいっぱいではありませんか？ ●吸水シートが汚れていませんか？ →水洗いまたは交換します。 	15・16 11・13 17

よくあるお問い合わせ

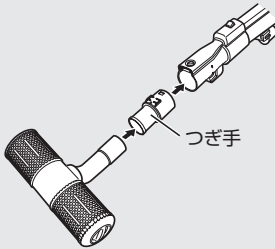お問い合わせ内容	ご回答	ページ
Q パワーブラシ切／入ボタンはどんなときに使うの？	<ul style="list-style-type: none"> ●パワーブラシの回転ブラシ切／入を選択できるボタンです。 床やたたみなど、静かに運転したい場合は切にしてください。 	5
Q つぎ手はどんなときに使うの？	<ul style="list-style-type: none"> ●ふとんローラーや別売品を取り付けるときに使用します。 普段のお掃除では使用しませんので、なくさないように保管してください。 	18
Q 別売ブラシや別売アタッチメントが取り付けられない！	<ul style="list-style-type: none"> ●つぎ手（→P.2）を接続すればお使いいただけます。 ただし、種類によっては取り付けられないものもあります。 	18
Q 使える紙パックの品番は？	<ul style="list-style-type: none"> ●三洋電機製SC-PX17、SC-P16、SC-P15、SC-P14の4種類が お使いいただけます。 	18
Q 三洋電機製の純正紙パック以外（各社対応紙パック等）は使えるの？	<ul style="list-style-type: none"> ●必ず三洋電機製の純正紙パックをご使用ください。 当社純正以外の紙パックを使用した場合、モーターが発煙・発火するおそれがあります。またクリーナーの性能・品質などを保証できません。 	18

お客さまご相談窓口

これからも、いいおつき合いを
お願いします

■まずはお買い上げの販売店へ… 家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。ご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>

受付時間：9:00～18:30（365日）

総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は 大阪(06) 6994-9570 におかけください。
※郵便またはFAXでご相談される場合 三洋電機株式会社お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5/FAX：大阪（06）6994-9510

家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:30（7、8月 8:45～19:30） 土曜・日曜・祝日・当社休日 9:00～17:30

修理 相談 窓口	東京コールセンター		大阪コールセンター		沖縄地区	
	北海道地区	050-3116-2333	近畿地区	050-3116-2555	中国・ 中国	050-3116-2777
	東北地区	050-3116-2444	北陸	050-3116-2555	四国地区	050-3116-2555
	関東・ 甲信越地区	050-3116-2222	中部・ 北陸地区	050-3116-2666	九州地区	050-3116-2888

※050をご利用できない場合は、東京(03)5302-3401（東京コールセンター）／大阪(06)4250-8400（大阪コールセンター）へおかけください。

持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30（日曜、祝日、当社休日を除く）

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点（サービスセンター、サービスステーション）で承っております。
※名称・住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

北海道地区	関東・甲信越地区	近畿地区
北海道 札幌サービスセンター ☎ (011) 831-9201 〒003-0013 札幌市白石区中央三条4-1-36 旭川サービスステーション ☎ (0166) 22-2421 〒070-0073 旭川市曙北三条7-3-3 函館サービスステーション ☎ (0138) 48-8301 〒041-0824 函館市西栲楼町589-295 釧路サービスステーション ☎ (0154) 22-1576 〒085-0035 釧路市共栄大通3-1-6 北見サービスステーション ☎ (0157) 23-4871 〒090-0037 北見市山下町4-7-14	神奈川 京浜サービスステーション ☎ (044) 740-3530 〒211-0041 川崎市中原区下小田中5-11-21 平塚サービスステーション ☎ (0463) 55-3926 〒254-0014 平塚市四之宮3-20-60 新潟 新潟サービスセンター ☎ (025) 285-2431 〒950-0951 新潟市中央区鳥屋野187-19 長岡サービスステーション ☎ (0258) 46-8065 〒940-2127 長岡市新産2-8-6 山梨 甲府サービスステーション ☎ (055) 226-2561 〒400-0035 甲府市飯田4-8-23	兵庫 淡路サービスステーション ☎ (0799) 42-6015 〒656-0478 南あわじ市市福永536-1 奈良 奈良サービスステーション ☎ (0744) 22-7888 〒634-0817 橿原市寺田町113-1 和歌山 和歌山サービスステーション ☎ (073) 473-7112 〒640-8301 和歌山市岩橋1636-1
東北地区	中部・北陸地区	中国地区
青森 青森サービスステーション ☎ (017) 729-3401 〒030-0141 青森市大字上野山辺29-5 岩手 盛岡サービスセンター ☎ (019) 623-1600 〒020-0824 盛岡市東安庭2-10-6 宮城 仙台サービスセンター ☎ (022) 287-8351 〒984-0032 仙台市若林区荒井字丑ノ頭43-1 秋田 秋田サービスステーション ☎ (018) 862-6551 〒011-0901 秋田市寺内イサノ93-1 山形 山形サービスステーション ☎ (023) 641-1769 〒990-2331 山形市飯田西4-5-35 福島 郡山サービスステーション ☎ (024) 945-6793 〒963-0107 郡山市安積3-120	富山 富山サービスステーション ☎ (076) 422-7020 〒939-8211 富山市二口町1-13-8 石川 金沢サービスセンター ☎ (076) 235-3310 〒920-0025 金沢市駅西本町6-6-13 福井 福井サービスステーション ☎ (0776) 53-7134 〒910-0834 福井市丸山1-1002 長野 松本サービスステーション ☎ (0263) 40-3411 〒390-0852 松本市島立1064-1 岐阜 岐阜サービスステーション ☎ (058) 246-3417 〒501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35 静岡 静岡サービスセンター ☎ (054) 236-0691 〒422-8034 静岡市駿河区高松2-26-10 沼津サービスステーション ☎ (055) 935-0501 〒410-0822 沼津市下香貫七画1152-2 浜松 浜松サービスステーション ☎ (053) 461-8685 〒430-0812 浜松市南区本郷町123 愛知 名古屋サービスセンター ☎ (052) 485-3620 〒453-0816 名古屋市中村区京田町2-1 岡崎 岡崎サービスステーション ☎ (0564) 23-3418 〒444-0009 岡崎市小呂町字2-30 三重 津サービスステーション ☎ (059) 236-5195 〒514-0111 津市一身田平野285-2	鳥取 鳥取サービスステーション ☎ (0857) 24-2930 〒680-0843 鳥取市南古方3-107 島根 松江サービスステーション ☎ (0852) 23-1183 〒690-0044 松江市浜乃木2-15-3 岡山 岡山サービスセンター ☎ (086) 245-1634 〒700-0973 岡山市下中野703-101 広島 広島サービスセンター ☎ (082) 279-0170 〒733-0833 広島市西区商工センター4-9-9 協和ビル 福山 福山サービスステーション ☎ (084) 954-4101 〒721-0952 福山市曙町4-22-10 山口 山口サービスステーション ☎ (083) 973-3391 〒754-0024 山口市小郡若草町2-6
関東・甲信越地区	近畿地区	四国地区
茨城 水戸サービスステーション ☎ (029) 251-4125 〒311-4152 水戸市河和田3-2386-1 つくばサービスステーション ☎ (029) 864-4751 〒300-3261 つくば市花畑2-15-3 栃木 宇都宮サービスステーション ☎ (028) 684-2551 〒321-0151 宇都宮市西川田町53-1 群馬 高崎サービスステーション ☎ (027) 362-1151 〒370-0004 高崎市井野町338-1 大泉サービスステーション ☎ (0276) 63-4401 〒370-0524 邑楽郡大泉町古海541-9 埼玉 さいたまサービスセンター ☎ (048) 778-3095 〒362-0025 上尾市上尾下780-1 坂戸サービスステーション ☎ (049) 284-8900 〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17 千葉 千葉サービスセンター ☎ (043) 208-3800 〒260-0842 千葉市中央区南町3-7-15 鎌ヶ谷サービスステーション ☎ (047) 441-0111 〒273-0105 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷7-6-59 東京 武蔵野サービスセンター ☎ (042) 364-7721 〒183-0033 府中市分梅町5-9-1 城東サービスステーション ☎ (03) 5697-8160 〒120-0005 足立区綾瀬7-22-15 綾瀬7丁目ビル 城北サービスステーション ☎ (03) 5914-3413 〒174-0051 板橋区小豆沢(アズサワ)1-23-10 城西サービスステーション ☎ (03) 5347-0761 〒167-0032 杉並区天沼3-12-12 テック杉並 相模原サービスステーション ☎ (042) 788-2760 〒194-0012 町田市金森851-3 神奈川 横浜サービスセンター ☎ (045) 827-2831 〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃9-14	滋賀 滋賀サービスステーション ☎ (077) 514-2221 〒524-0021 守山市吉身4-1-24 南井産業第3ビルB棟 京都 京都サービスセンター ☎ (075) 672-0877 〒601-8135 京都市南区上鳥羽石橋町8 NTTコミュニケーションズ京都ビル 福知山サービスステーション ☎ (0773) 24-3405 〒620-0062 福知山市和久市町290 和久市岩堀ビル2階 大阪 大阪サービスステーション ☎ (06) 6992-6235 〒570-0086 守口市竹町4-13 大阪南サービスステーション ☎ (06) 6761-4600 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F 大阪東サービスステーション ☎ (072) 965-1811 〒578-0903 東大阪市今米2-3-29 阪和サービスステーション ☎ (072) 258-5001 〒591-8025 堺市北区長曾根町3068-5 兵庫 神戸サービスセンター ☎ (078) 651-3951 〒652-0813 神戸市兵庫区兵庫町2-2-18 阪神サービスステーション ☎ (06) 6432-3401 〒661-0026 尼崎市水堂町4-17-6 姫路サービスステーション ☎ (079) 282-7892 〒670-0943 姫路市市之郷町1-9	徳島 徳島サービスステーション ☎ (088) 699-4131 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町世木字ノ北開拓189-1 香川 高松サービスセンター ☎ (087) 843-1840 〒761-0101 高松市春日町字片田1657-1 愛媛 松山サービスステーション ☎ (089) 979-3486 〒799-2655 松山市馬本町2057 四国中央サービスステーション ☎ (0896) 23-3416 〒799-0404 四国中央市三島宮川2-732-4 高知 高知サービスステーション ☎ (088) 885-3411 〒781-8121 高知市葛島2-8-9
九州地区	近畿地区	九州地区
福岡 福岡サービスセンター ☎ (092) 441-2541 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-6-23 北九州サービスステーション ☎ (093) 521-5286 〒802-0004 北九州市小倉北区鍛冶町2-4-7 久留米サービスステーション ☎ (0942) 37-3934 〒830-0038 久留米市西町105-18 長崎 長崎サービスステーション ☎ (095) 813-3545 〒851-0101 長崎市古賀町1006-5 佐世保サービスステーション ☎ (0956) 31-7635 〒857-1162 佐世保市御本町17-1 熊本 熊本サービスセンター ☎ (096) 388-3434 〒861-8045 熊本市小山3-2-11 熊本トラクターミナル内 大分 大分サービスステーション ☎ (097) 543-3454 〒870-0829 大分市椎迫5-6 宮崎 宮崎サービスステーション ☎ (0985) 29-3441 〒880-0022 宮崎市大橋3-224 鹿児島 鹿児島サービスステーション ☎ (099) 251-4615 〒890-0068 鹿児島市東部元町12-14	沖縄地区（※） 沖縄 沖縄三洋販売株式会社サービス部 ☎ (098) 944-5018 〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那覇1303	

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただきますことがあります。

<利用目的> ●お客さまご相談窓口でお受けした個人情報、商品・サービスに関わることに関するお問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合> ●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。個人情報のお取り扱いについての詳細はホームページ <http://jp.sanyo.com> をご覧ください。

仕様

■取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。
■包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。


電源	AC100V 50-60Hz共用	消費電力	1,000W～約200W
吸込仕事率	サイクロン式 600W～約70W (ティッシュペーパー装着時、約10W低下します。) 紙パック式 610W～約70W		
運転音※	64dB～約57dB／ 新基準 67dB～約60dB	コードの長さ	5m
本体寸法	(長さ)352×(幅)255×(高さ)250mm	集じん容積	0.7L (紙パック使用時 1.9L)
質量	サイクロン式 6.4kg (ホース、伸縮パイプ、パワーブラシ含む) 紙パック式 6.0kg (ホース、伸縮パイプ、パワーブラシ含む)		
付属品	パワーブラシ1個、伸縮パイプ1本、ホース1本(そのままブラシ付き)、馬毛ブラシ1個、 つぎ手1個、ふとんローラー1個、ダストカップ1個、お手入れブラシ1個(ダストカップ装着)、 ティッシュペーパー1枚(ダストカップ装着)、紙パック1枚		

■運転を停止しても、電源プラグが差し込まれていると約1W電力を消費します。
※運転音の表示は、JIS C 9108による。**新基準**とは従来の運転音の測定方法・測定条件・測定値の許容差を変更するJIS C 9108 (2009年度改正申請中) による表示です。なお、この変更は、お客様の使用実態により近づけた測定基準としております。

保証とアフターサービス

保証書	補修用性能部品の保有期間	ご不明な点や修理に関するご相談は		
<ul style="list-style-type: none">●保証書は、この取扱説明書の裏表紙についております。販売店にて所定事項を記入しますので、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。 <table><tr><td>保証期間</td><td>お買い上げ日より1年間</td></tr></table>	保証期間	お買い上げ日より1年間	<ul style="list-style-type: none">●クリーナーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。●性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。	<ul style="list-style-type: none">●修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客さまご相談窓口」(P.21) にお問い合わせください。
保証期間	お買い上げ日より1年間			

修理を依頼されるときは			
故障かな？と思ったら (P.19)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。			
保証期間中は 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。			
保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。			
お客さま メモ	お買い上げ日	年 月 日	
	お買い上げ 販売店名	TEL () -	

愛情点検	長年ご使用のクリーナーの点検を！		
	このような症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none">■「床ふき」「強」「自動(エコ運転)」「弱」を押しても時々運転しないときがある。■ 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする。■ 運転中、時々止まる。 ■ 運転中、異常な音がする。■ 本体が変形したり、異常に熱い。■ ホースが破れている。 ■ こげくさいにおいがする。	<div>ご使用中止</div> <div>事故防止のため、すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検修理を依頼してください。</div>

三洋電機株式会社
三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社
家電事業部
〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194番地の4

困ったときは